




VR EVO INSTALL GUIDE

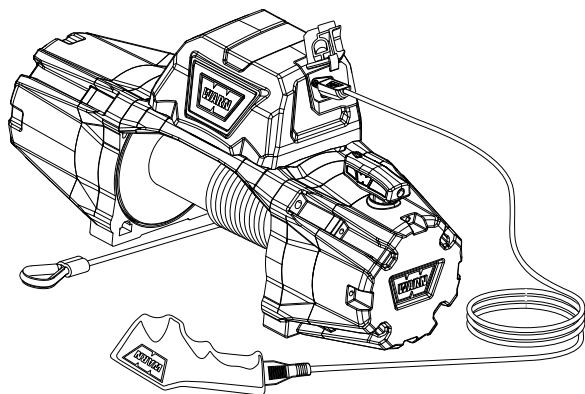

English	3
French	9
Spanish	15



(Deutsch) Bitte besuchen www.warn.com für Installationsanleitung.

(Svenska) Besök www.warn.com för Installera instruktioner.

(Italiano) Visitare www.warn.com per installare istruzioni.

(Suomi) Vieraila www.warn.com asennusohje.

(Nederlands) Bezoek www.warn.com voor installatiehandleiding.

(Português) Visite www.warn.com para guia de instalação.

(简体中文) 若要查看安装指南, 请登录www.warn.com.

WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,
Clackamas, OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, FAX: 1-503-722-3000
Customer Service: 1-800-543-9276
Dealer Locator Service: 1-800-910-1122
International Fax: 1-503-722-3005

FCC Regulation

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Made in: China

Contains FCC ID: 2ASYP-VR8 [12V], 2BE9B-V1 [24V]

Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatives sans restriction.

Contains IC ID: 25030-LDVR8 [12V], 6925A-V124V [24V]

VR EVO



Always Read All Product Literature **BEFORE** installing product.
www.warn.com

⚠ WARNING

- **Always** position fairlead with warning readily visible on top.
- **Always** use class 8.8 metric (grade 5) or better hardware.
- **Never** weld mounting bolts.
- **Never** use bolts that are too long.
- **Always** confirm required bolt length to ensure proper thread engagement.
- **Always** complete the winch installation and hook attachment before installing the wiring.

MOUNTING


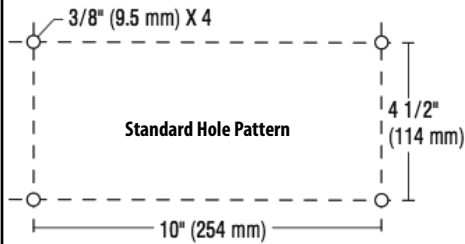



Plate Thickness	Bolt Length
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Item	Qty	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

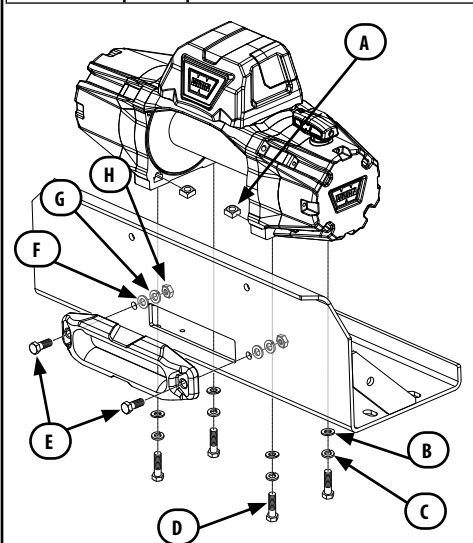


T41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

Item	Qty	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M10 x 45

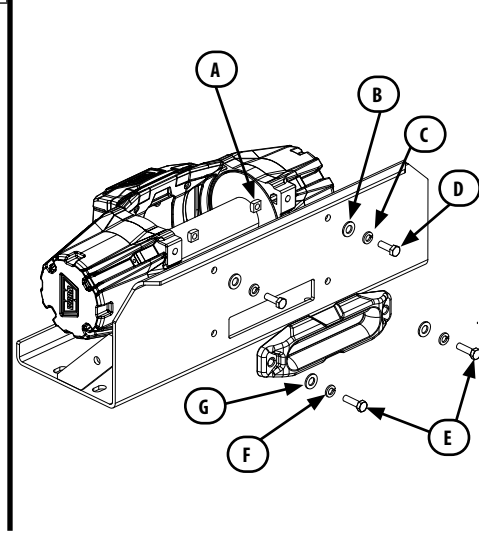


Item	Qty	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

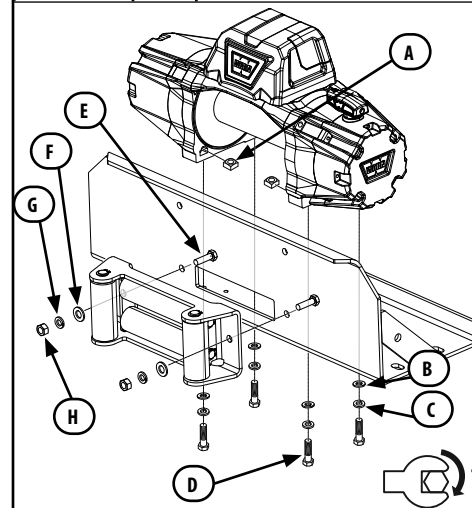


T41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)


Item	Qty	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M10 x 40

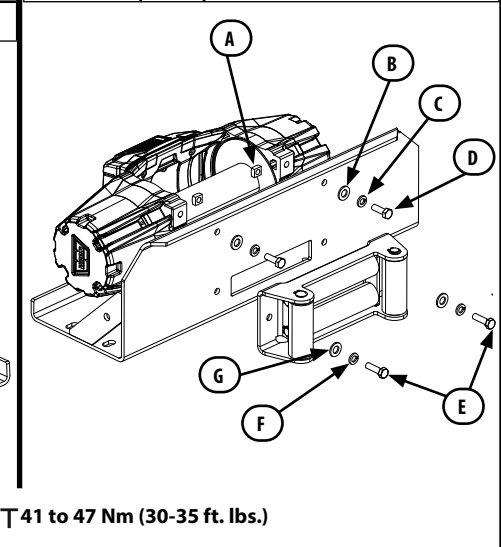

x2

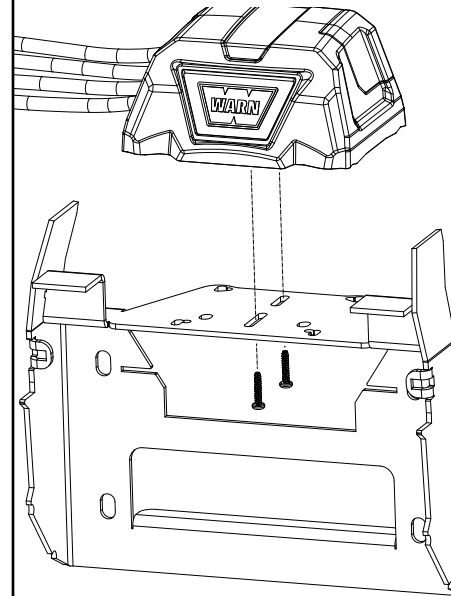


x4

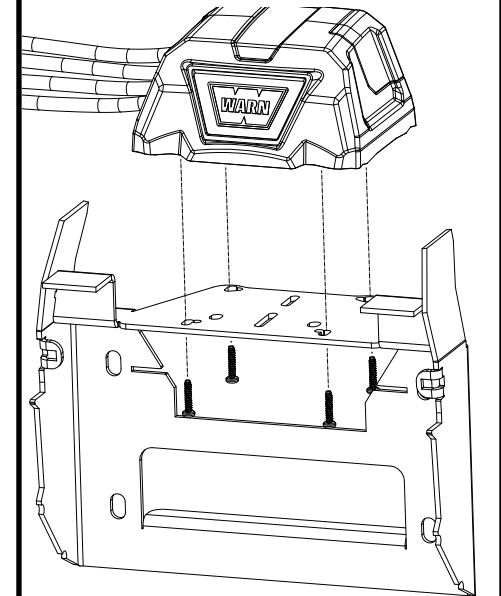

WIRING

⚠ WARNING


- **Always** remove jewelry and wear eye protection when making battery connections.
- **Never** route electrical cables across sharp edges.
- **Never** route electrical cables near parts that get hot.
- **Never** route electrical cables over battery terminals.
- **Never** route electrical cables through or near moving parts.
- **Always** insulate and protect all exposed wiring and electrical terminals.
- **Always** place the supplied terminal boots on wires and terminals.

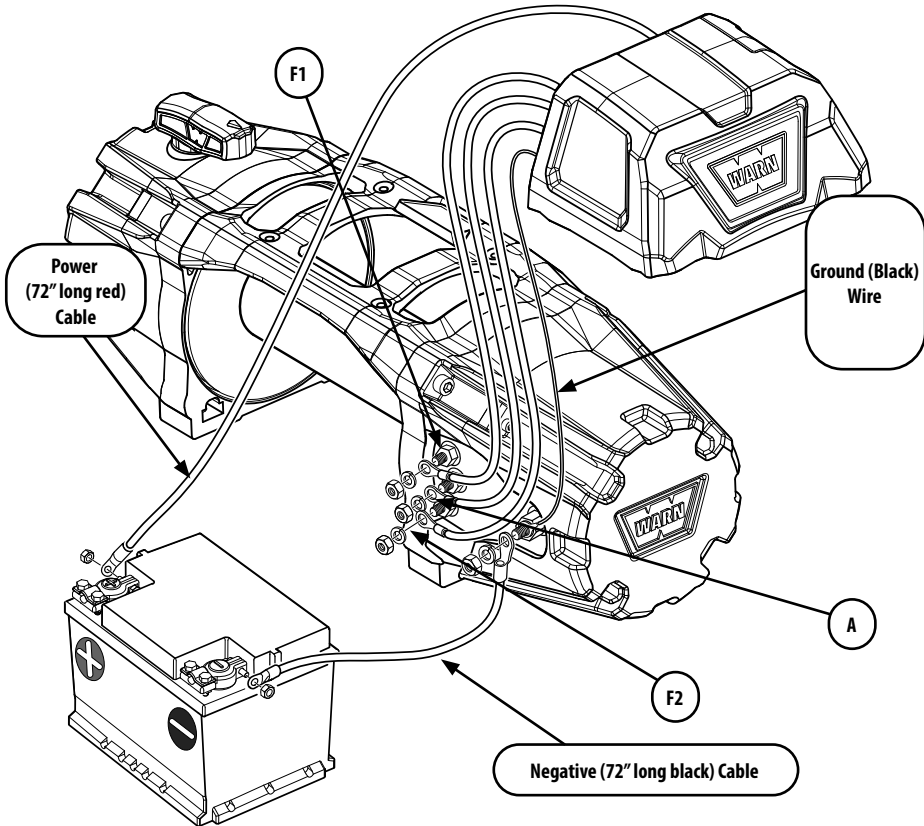


REMOTE CONTROL

⚠ WARNING


- **Never** engage or disengage clutch if winch is under load, winch rope is in tension or drum is moving.
- **Never** leave winch remote control where it can be activated during free spooling, rigging, or when the winch is not being used.
- **Never** leave the wireless winch remote control turned on when installing, freespooling, rigging or servicing winch, or when the winch is not being used.
- **Always** store the remote control in a protected, clean, dry area.

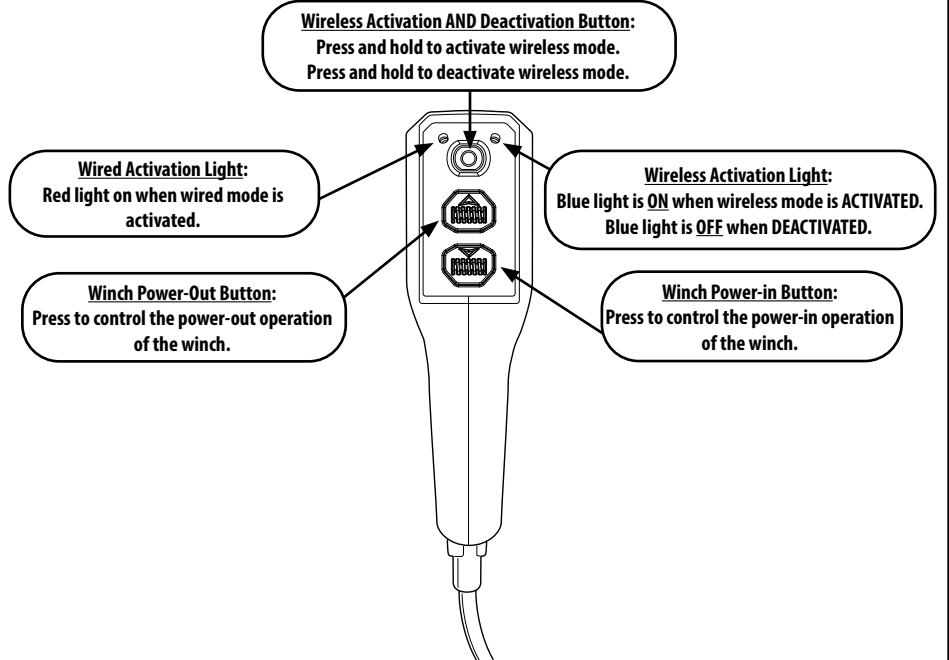


Wired Function

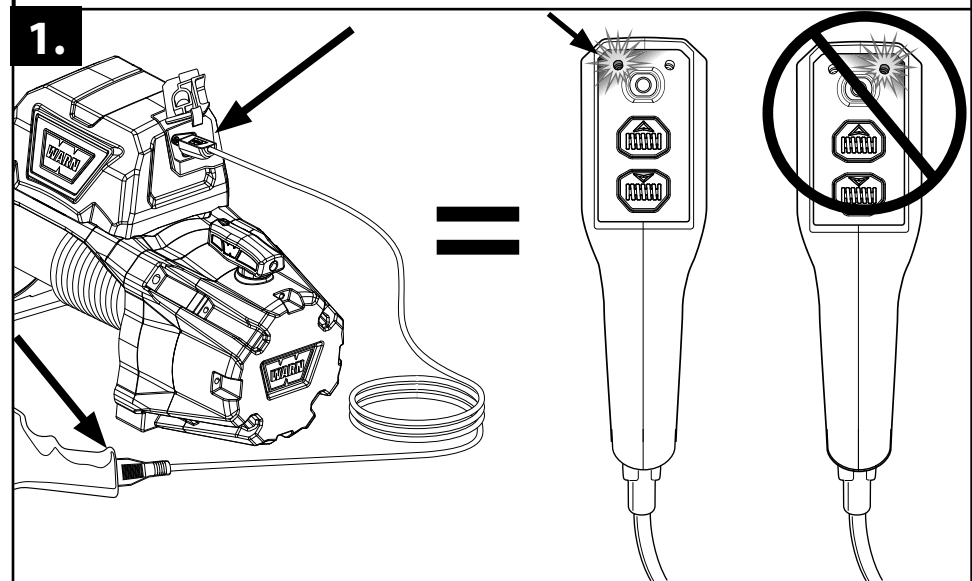


Wireless Function

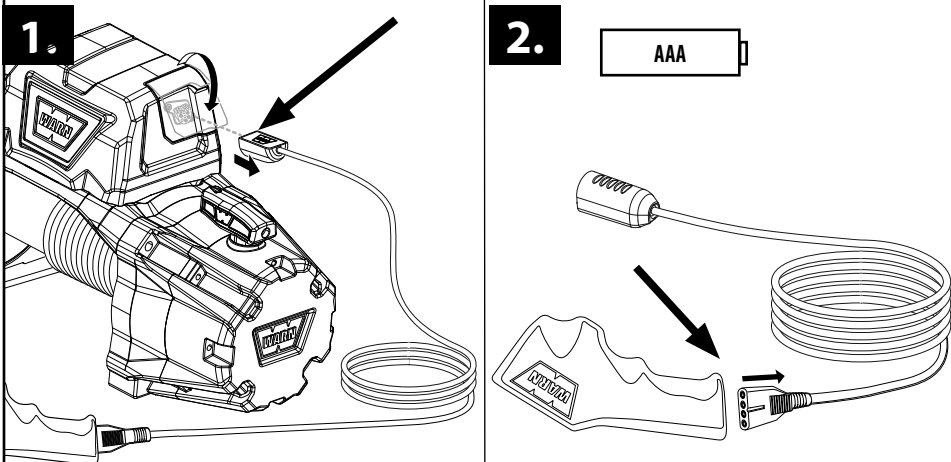


Wireless Activation

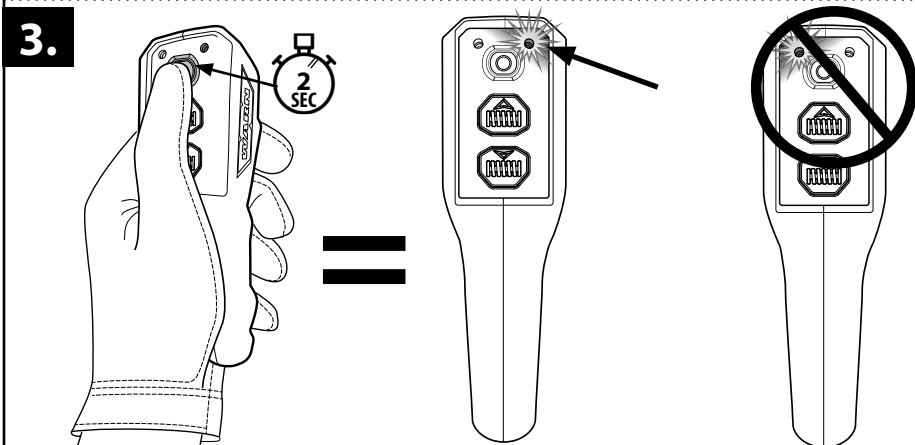


Wireless Deactivation

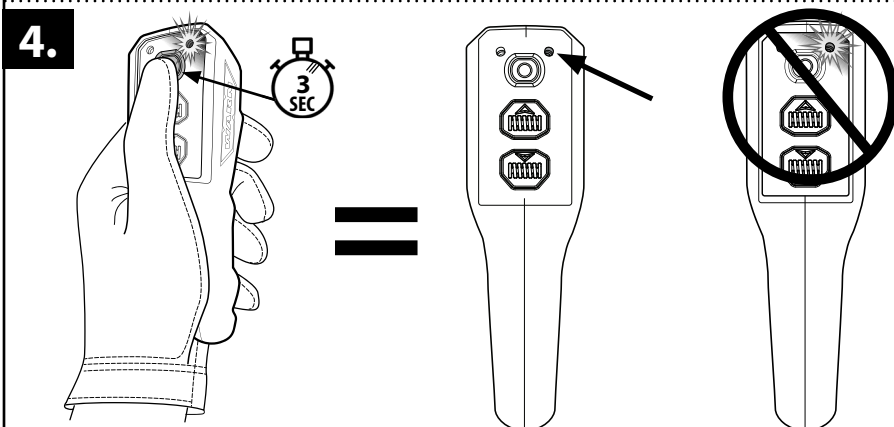

Winching Function

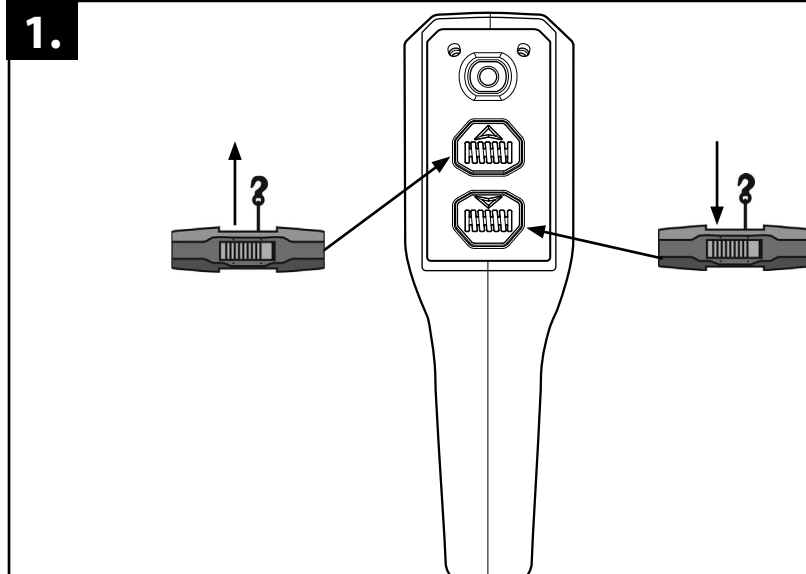

Storage

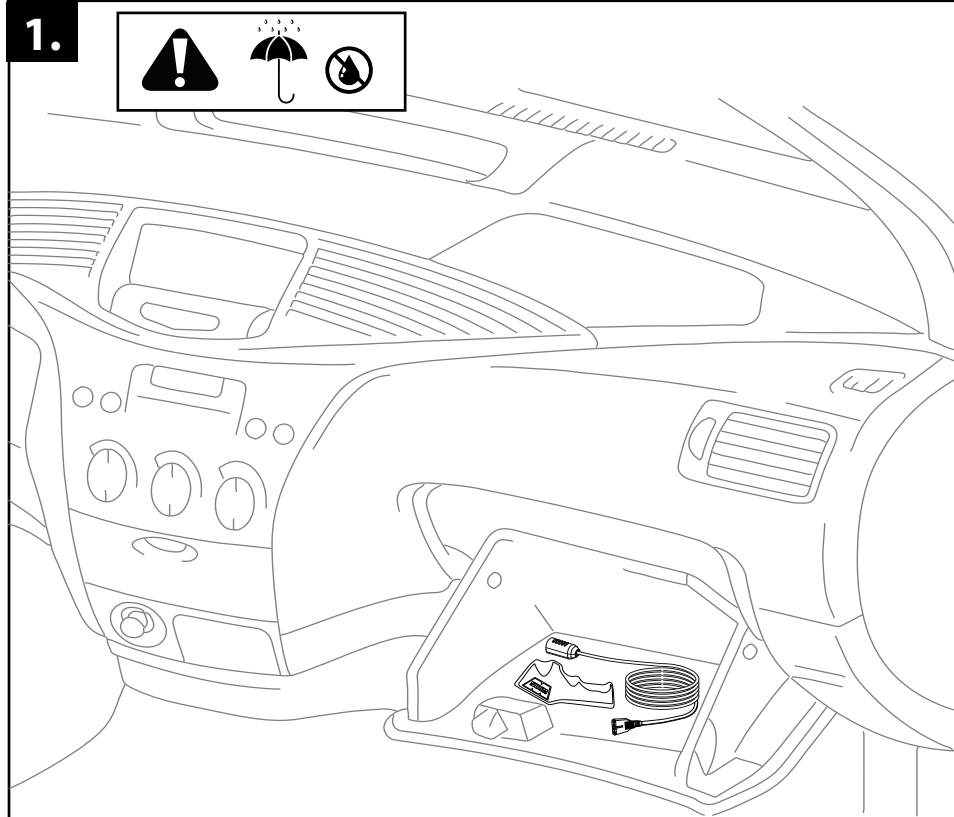

VR EVO




Lire toute la documentation produit **AVANT** d'installer le produit.
www.warn.com

⚠ AVERTISSEMENT


- **Toujours** placer le guide avec avertissement facilement visible sur le dessus.
- Utilisez **toujours** un matériel de classe 8.8 métrique (grade 5) ou supérieur.
- **Ne jamais** souder les boulons de fixation.
- **N'utilisez jamais** de boulons trop longs.
- **Toujours** vérifier la longueur de boulon requise pour garantir un engagement approprié du filetage.
- Remplissez **toujours** l'installation du treuil et l'attache du crochet avant d'installer le câblage.

MONTAGE

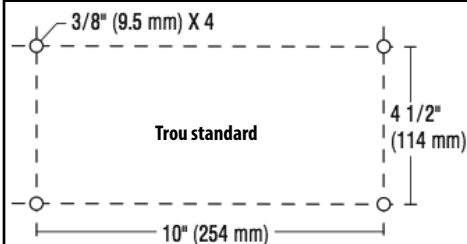


Épaisseur de plaque	Longueur de boulon
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Article	Qté	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

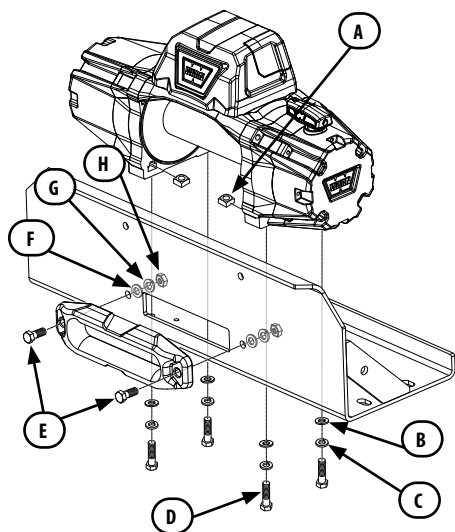


⚙ T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)


Article	Qté	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M10 x 45

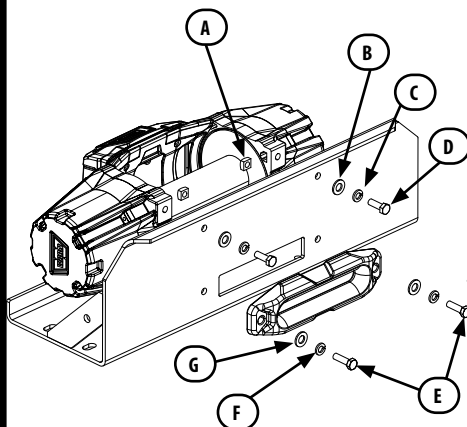


Article	Qté	Description
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

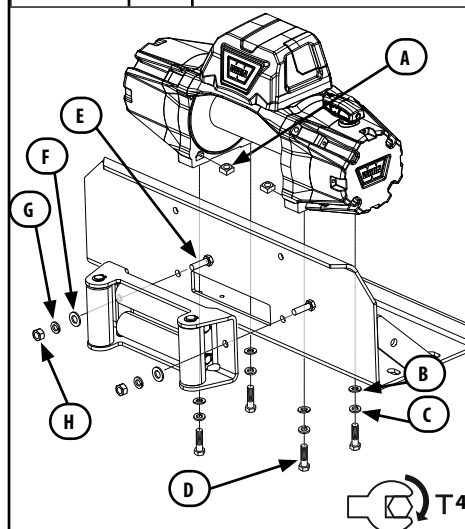


⚙ T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

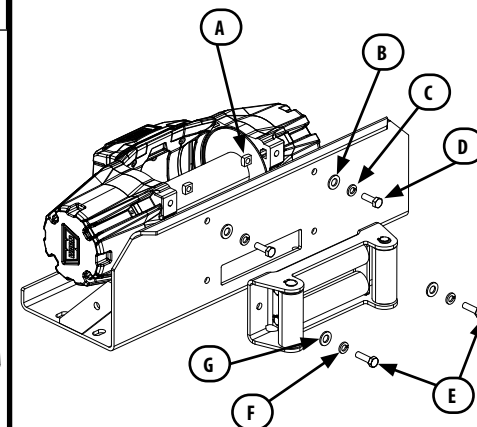

x2 ⚙

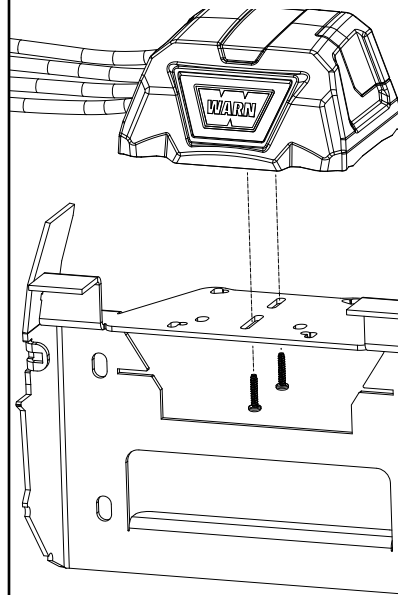

x4 ⚙

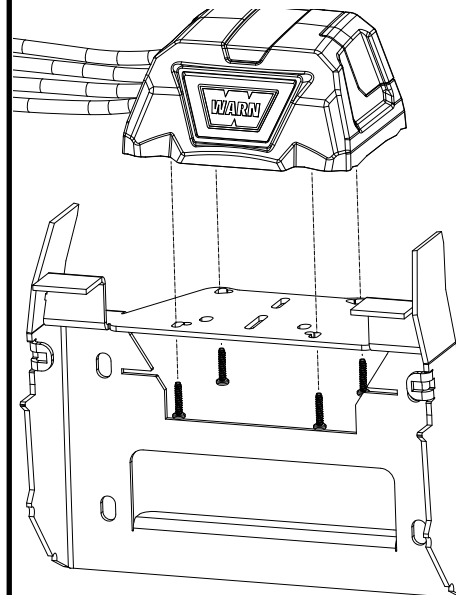


CÂBLAGE

⚠ Avertissement



- **Toujours** retirer les bijoux et porter des lunettes de sécurité.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques par-dessus des bords tranchants.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques à proximité de pièces qui s'échauffent.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques à travers des pièces mobiles ou à proximité.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques par-dessus les bornes de la batterie.
- **Toujours** isoler et protéger tous les fils et bornes électriques exposés.
- **Toujours** placer les capuchons fournis sur les fils et les bornes.

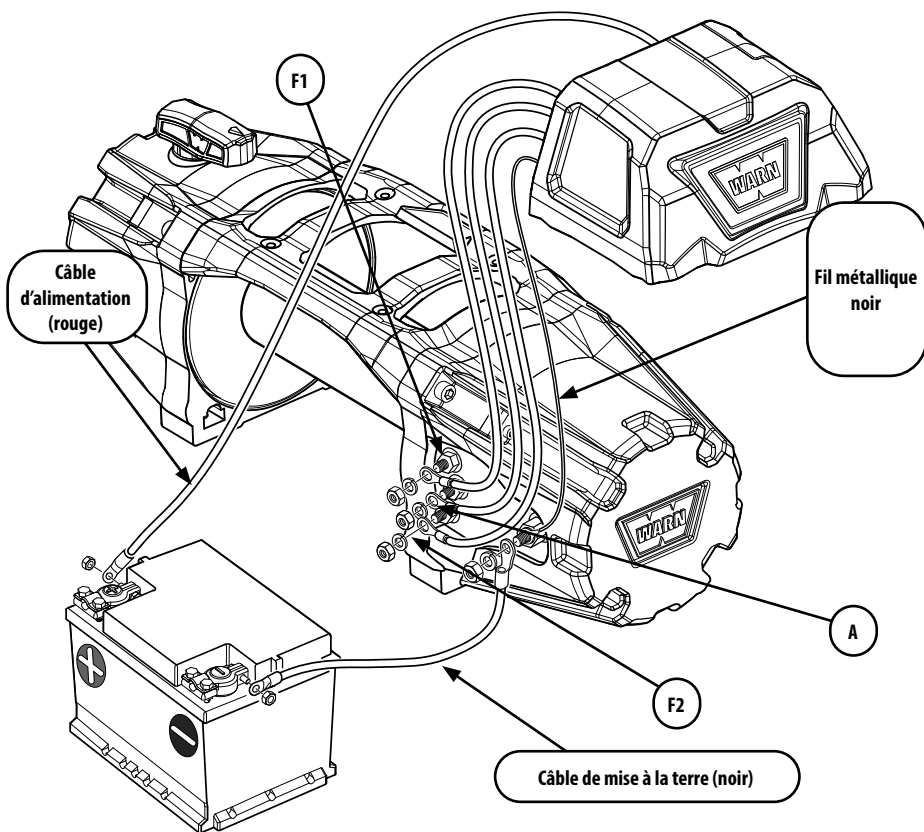

TÉLÉCOMMANDE

⚠ Avertissement

- **Ne jamais** engager ou désengager l'embrayage si le treuil est sous charge, si le câble du treuil est tendu ou si le tambour est en mouvement.
- **Ne laissez jamais** la télécommande du treuil où elle peut être activée pendant le bobinage libre, le gréement ou lorsque le treuil n'est pas utilisé.
- **Ne laissez jamais** la télécommande du treuil sans fil allumée lors de l'installation, du freespooling, du gréage ou de l'entretien du treuil, ou lorsque le treuil n'est pas utilisé.
- Conservez **toujours** la télécommande dans un endroit à l'abri, propre et sec.

Bouton d'activation ET de désactivation sans fil :
Appuyez longuement sur le bouton pour activer le mode sans fil.
Appuyez longuement sur le bouton pour désactiver le mode sans fil.


Lumière d'activation filaire :
Le voyant rouge est allumé lorsque le mode câblé est activé.

Voyant d'activation sans fil :
Le voyant bleu est ALLUMÉ lorsque le mode sans fil est ACTIVÉ.
Le voyant bleu est ÉTEINT lorsque le mode sans fil est DÉACTIVÉ.


Bouton de mise hors tension du treuil :
Appuyez sur pour contrôler l'opération d'alimentation du treuil.

Bouton d'alimentation du treuil :
Appuyez sur pour contrôler le fonctionnement du treuil.


Fonction filaire

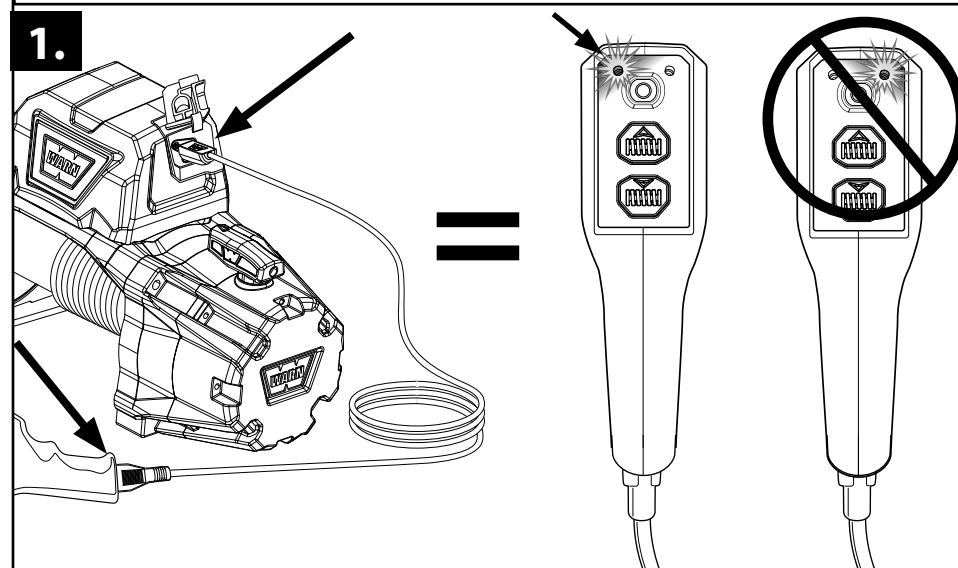


Fonction sans fil

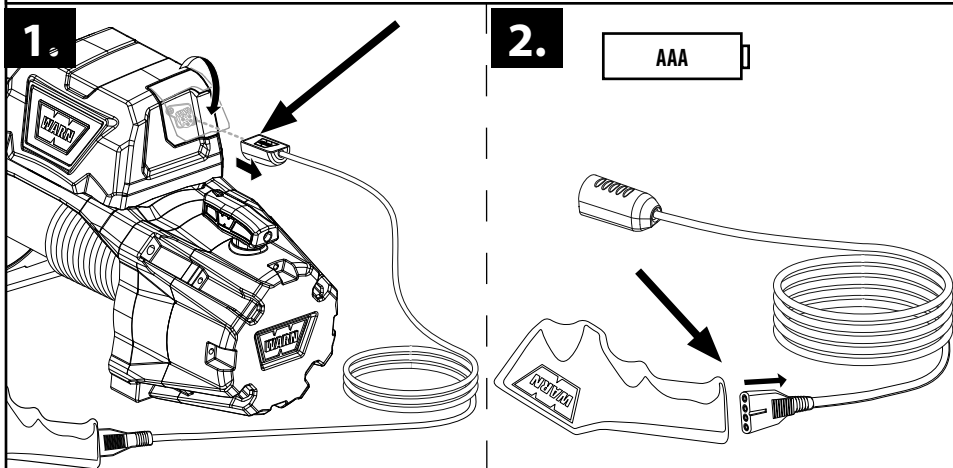


Activation sans fil

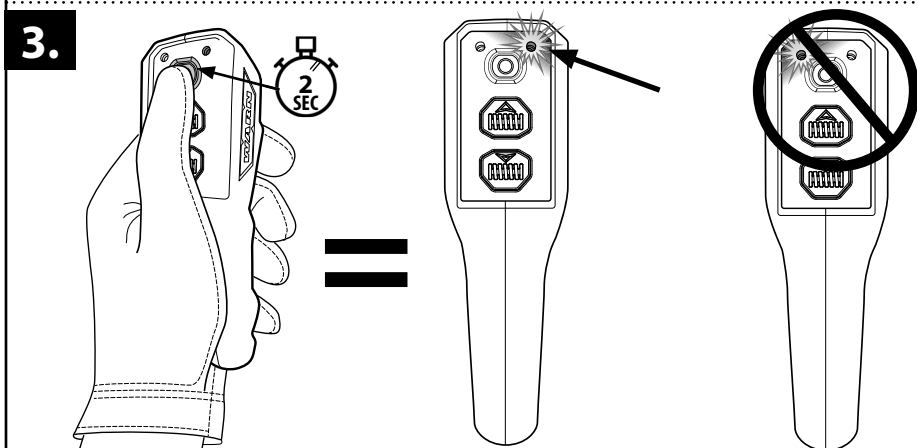


Désactivation sans fil

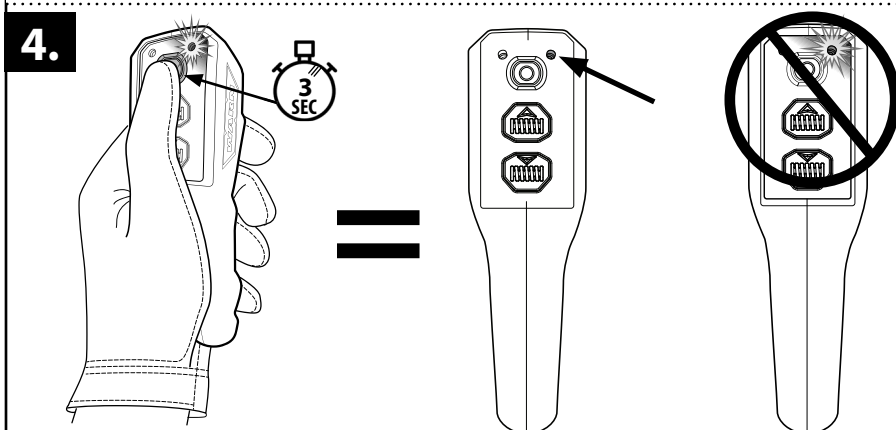

Fonction de treuillage

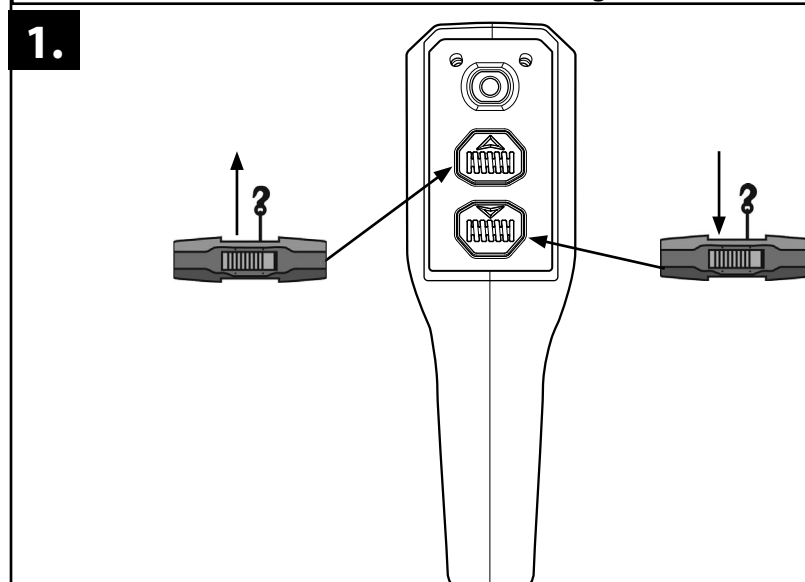

Stockage

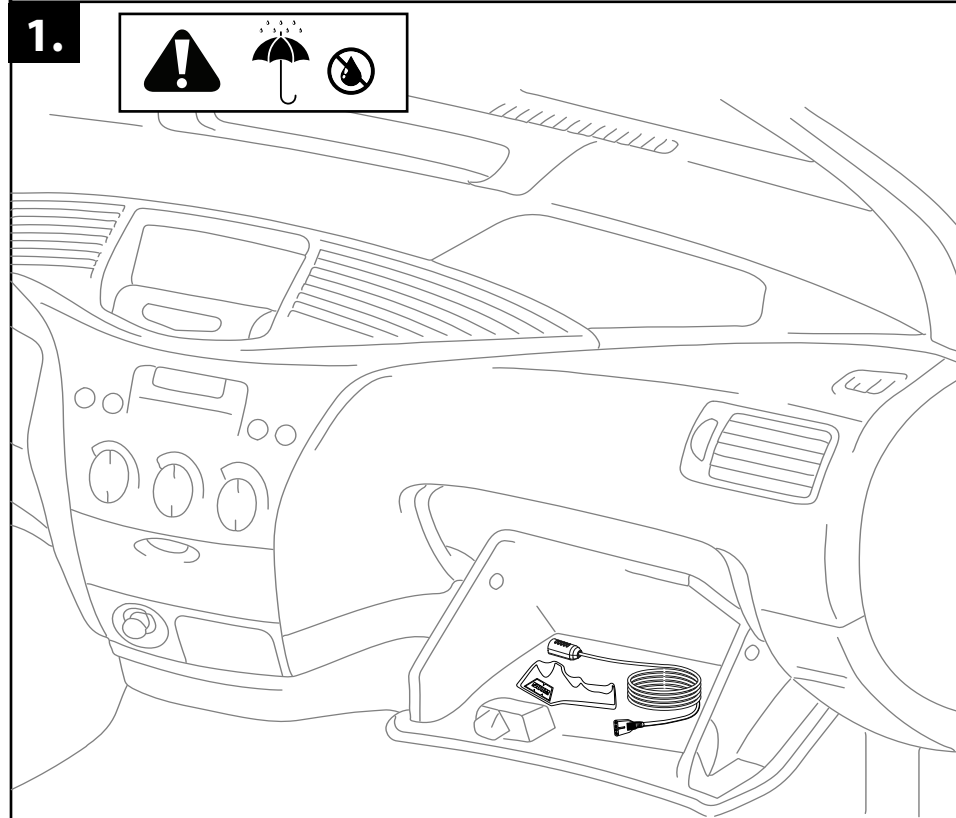

VR EVO




Leer toda la documentación del producto **ANTES** de instalar el producto.
www.warn.com

⚠ ADVERTENCIA

- **Siempre** coloque el manguito con una advertencia visible en la parte superior.
- Utilice **siempre** un hardware de clase 8.8 métrica (grado 5) o superior.
- **Nunca** suelde los pernos de montaje.
- **Nunca** utilice pernos demasiado largos.
- **Siempre** confirme la longitud requerida del perno para asegurar un acoplamiento correcto del hilo.
- **Siempre** complete la instalación del cabrestante y el accesorio de gancho antes de instalar el cableado.


MONTAJE

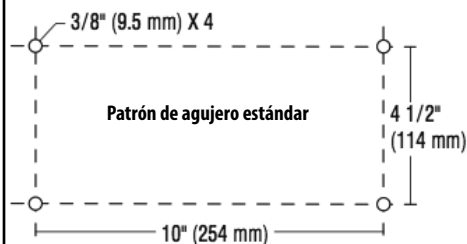

Grosor de la placa	Longitud del perno
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")


Ít.	Cantidad	Descripción
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

Ít.	Cantidad	Descripción
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M10 x 45

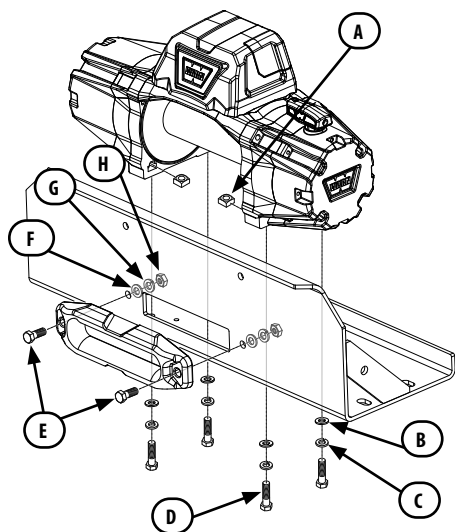


⌚ 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)


Ít.	Cantidad	Descripción	Ít.	Cantidad	Descripción
A, B, C	4	M10	A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30	D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35	E	2	M10 x 40
F, G, H	2	M12			

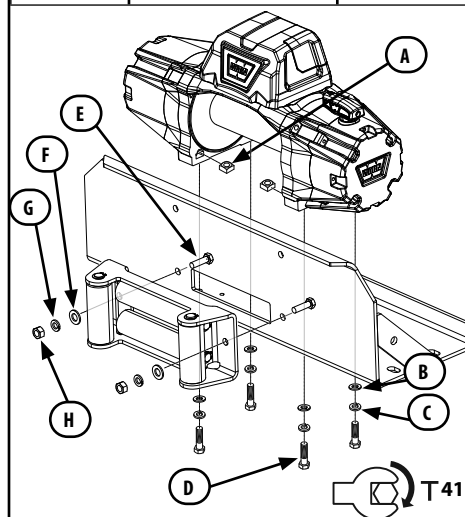


⌚ 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

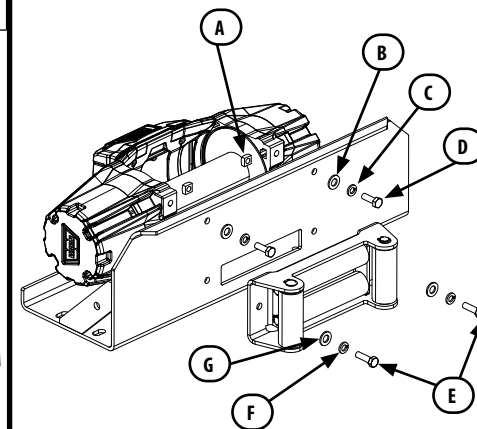

x2 ⌚

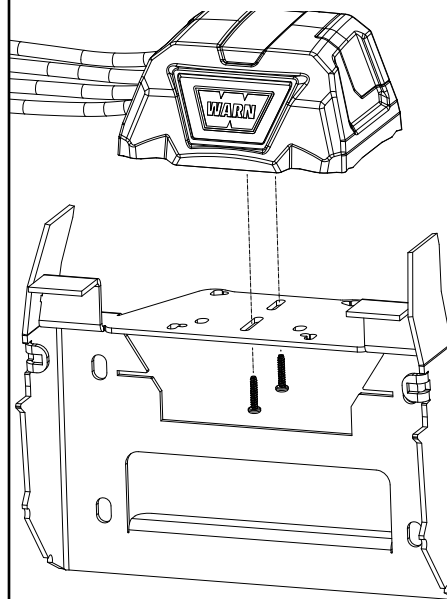

x4 ⌚

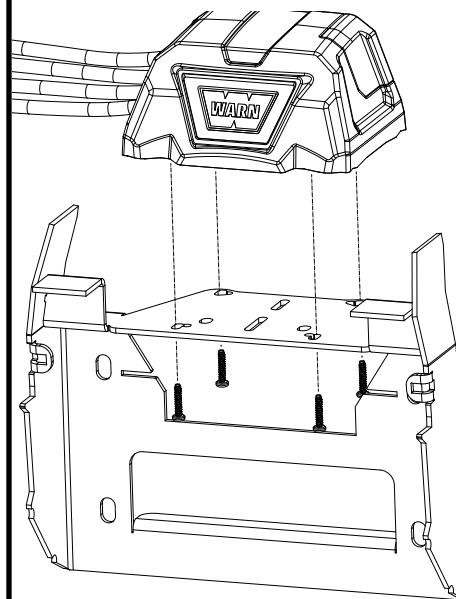


ALAMBRADO

⚠ ADVERTENCIA



- **Siempre** quite las joyas y use protección para los ojos cuando realice las conexiones de la batería.
- **Nunca** enrute cables eléctricos a través de bordes afilados.
- **Nunca** enrute los cables eléctricos cerca de las piezas que se calientan.
- **Nunca** ponga los cables eléctricos sobre los terminales de la batería.
- **Nunca** enrute cables eléctricos a través o cerca de partes móviles.
- Aislar y proteger **siempre** todo el cableado expuesto y los terminales eléctricos.
- Coloque **siempre** las boquillas de terminal suministradas en los cables y terminales.

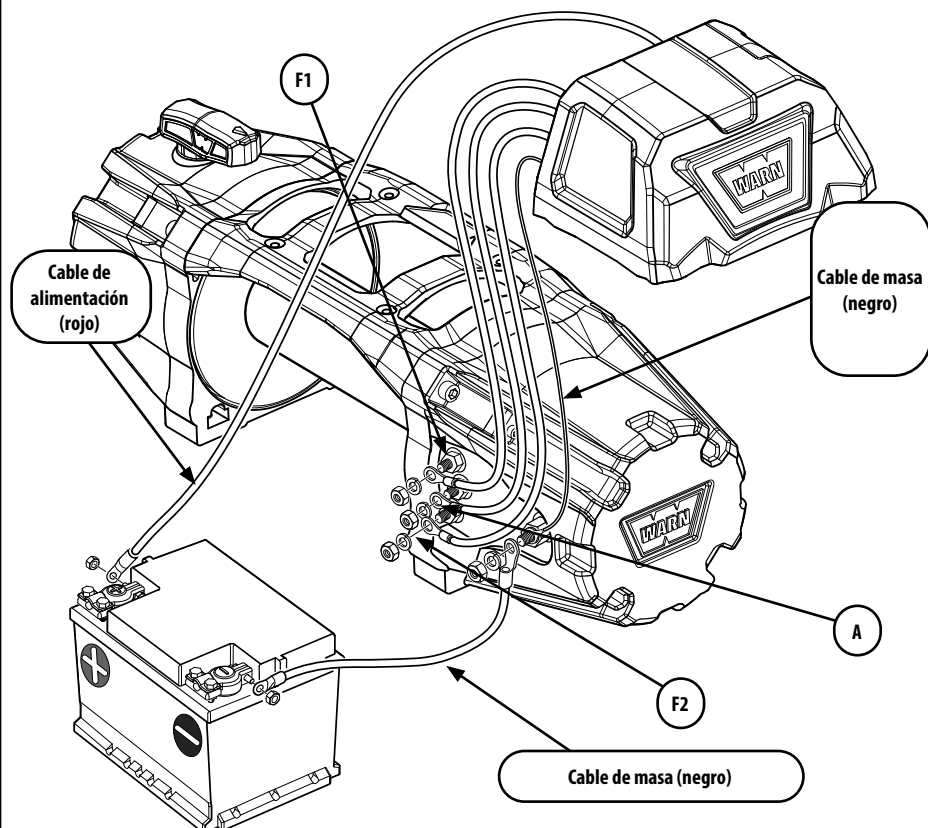

CONTROL REMOTO

⚠ ADVERTENCIA

- **Nunca** active o desactive el embrague si el cabrestante está bajo carga, la cuerda del cabrestante está en tensión o el tambor se está moviendo.
- **Nunca** deje el control remoto del cabrestante donde pueda activarse durante la puesta en cola libre, el montaje o cuando no se esté utilizando el cabrestante.
- **Nunca** deje el control remoto inalámbrico del cabrestante encendido cuando instale, libere el equipo, manipule o repare el cabrestante, o cuando no esté utilizando el cabrestante.
- Guarde **siempre** el control remoto en un área protegida, limpia y seca.

Botón de activación Y desactivación inalámbrica:
Manténgalo pulsado para activar el modo inalámbrico.
Manténgalo pulsado para desactivar el modo inalámbrico.


Luz de activación por cable:
Luz roja encendida cuando el modo cableado está activado.

Luz de activación inalámbrica:
La luz azul está ENCENDIDA cuando el modo inalámbrico está ACTIVADO.
La luz azul está APAGADA cuando el modo está DESACTIVADO.


Botón de encendido del cabrestante:
Presione para controlar la operación de apagado del cabrestante.

Botón de encendido del cabrestante:
Presione para controlar la operación de encendido del cabrestante.


Función cableada

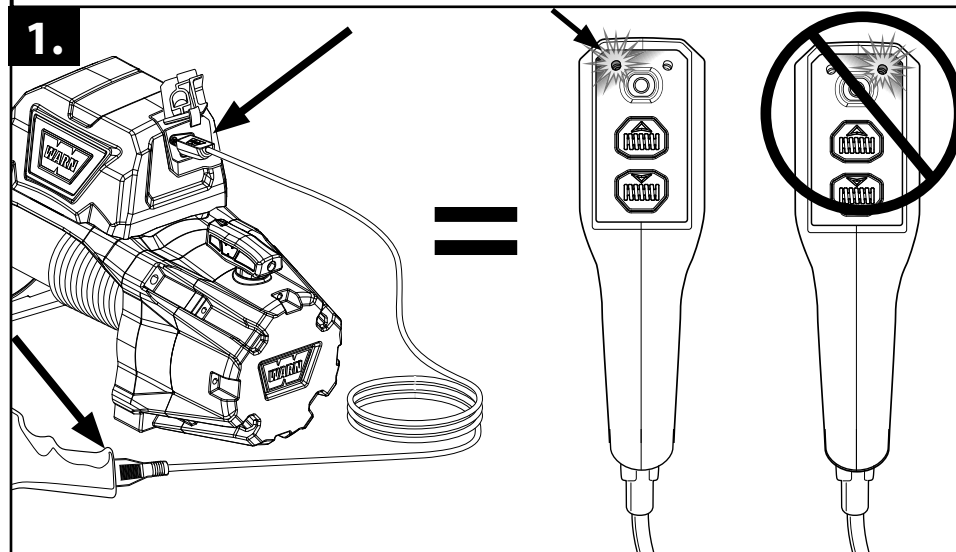


Funcion inalámbrica

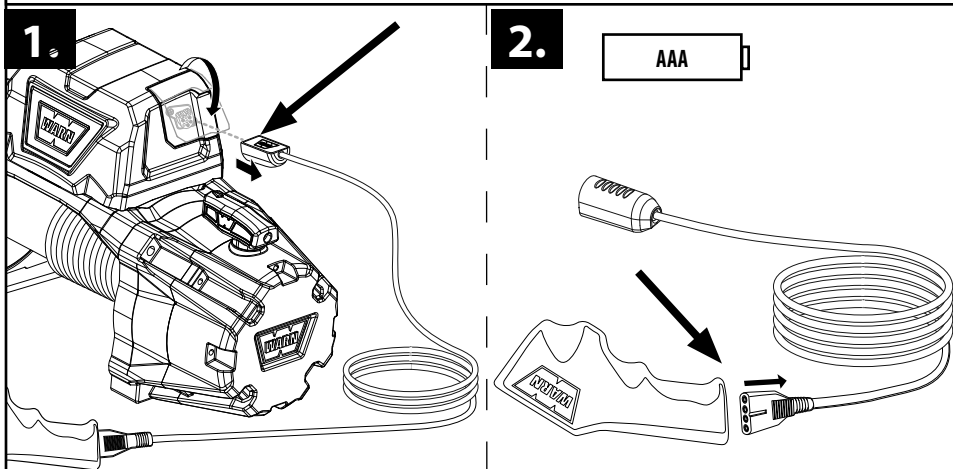


Activación inalámbrica

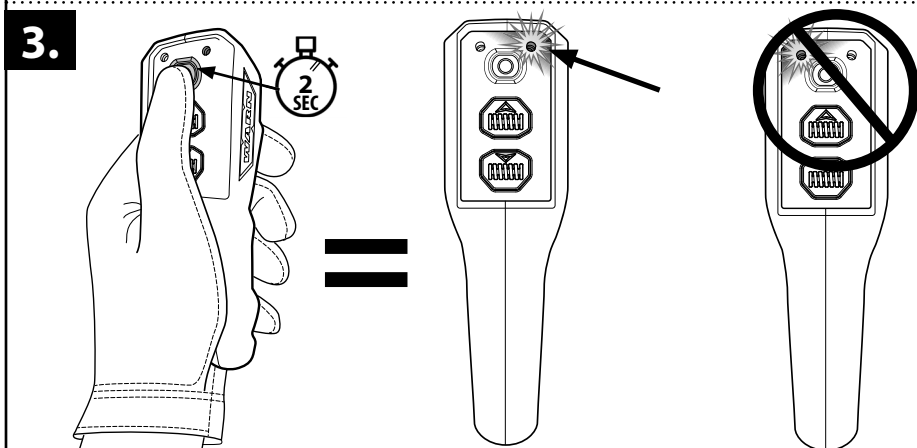

Desactivación inalámbrica

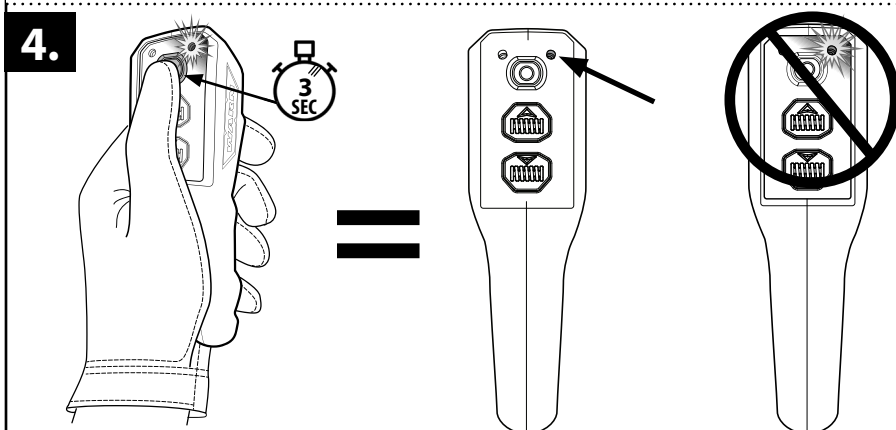

Cabrestante Funciona

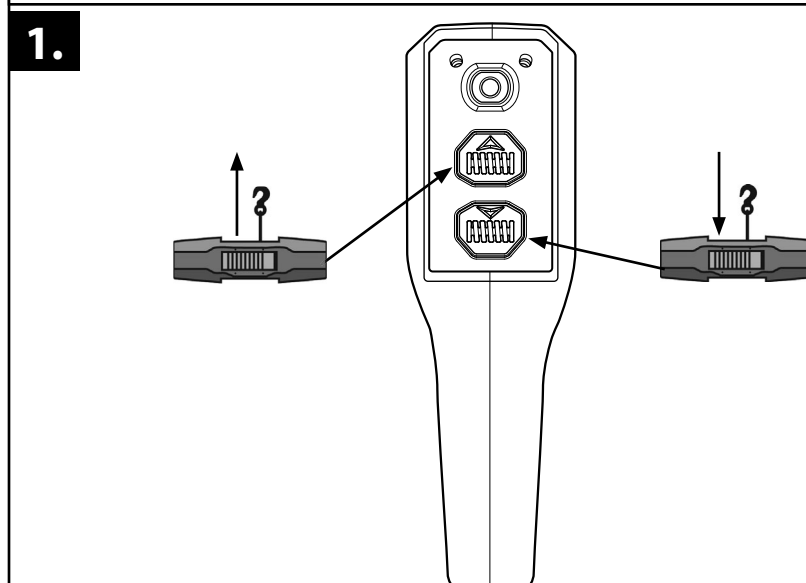

Almacenamiento

